

מרזבי PVC-U



עמנואל שלם
ייצור ומסחר בע"מ

הוראות התקנה - שלב אחרי שלב



1 למקם את מחבר הנפילה מעל נקודת הניקוז שברצפה באמצעות חוט ופינן ולסמן קו ישר מהניקוז עד למרזב. סמן בעפרון את המיקום של מחבר הנפילה. הרכב את המרזב לא יותר נמוך מ-50 מ"מ מגובה הגג.



2 חבר את התופסן הראשון בקצה המרזב (בנקודת היציאה שלו). משוך חוט עד לנקודה.



3 באמצעות פלס בדוק שיש שיפוע לכיוון היציאה.



4 סמן כל 800 מ"מ לאורך הקו נקודת חיבור לתופסן לתעלת מרזב (במקומות שבהם יש הצטברות של שלג להרכיב כל 400 מ"מ תופסן).



5 חבר את שאר התופסנים.



6 התחל להרכיב את תעלת המרזב מאחור לקדימה, במידה והתעלה קצרה השתמש במחבר לתעלת מרזב RUS1 בכדי להאריך את התעלה. המשך להרכיב את המרזב. שים לב שהחלקים מחוברים כראוי.

זכור
התחל בתכנון קודם להרכבה.
יש להשתמש ברכיבים מקוריים בלבד.

מומלץ
מומלץ להשתמש בברגים 25 מ"מ * 5 מ"מ מגולוונים בכדי לקבע את התופסנים לעץ.

עקרון הרכבה מאחור לקדימה

השחל את המרזב לחלק האחורי של התופסן ולחץ עליו עד לנעילה בחלק הקדמי (שקרוב אליך).



7 במקרה הצורך חתוך את שארית תעלת המרזב וסגור באביזר קצה.


מרזבי PVC-U



משוק ע"י:


הוראות התקנה - שלב אחרי שלב

עמנואל שלם
ייצור ומסחר בע"מ

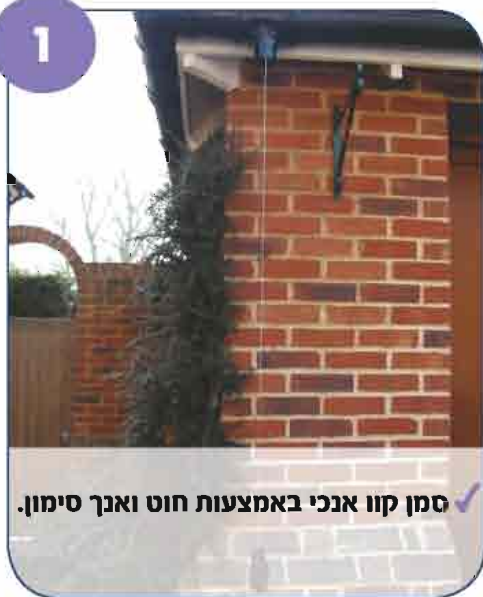

1

✓ סמן קו אנכי באמצעות חוט ואנך סימון.

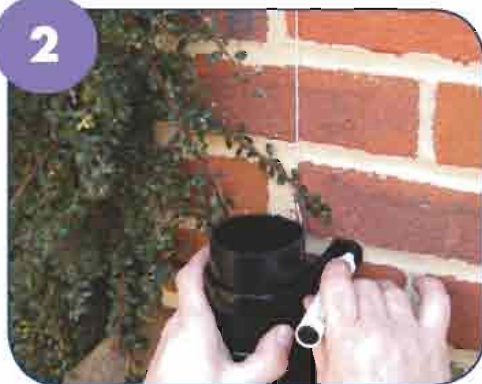

2

✓ בעזרת תופסן סמן על הקו את החורים.
✓ מרחק בין התופסנים לא יותר מ- 1.8 מ'



3

✓ קדח חורים בהתאם לסימון.



4a

✓ התחל להרכיב מלמעלה למטה אם נדרשת הארכה השתמש במחבר לצינור מרזב ותופסן נוסף בחיבור עם המחבר לצינור מרזב.



4b

✓ השאר 10 מ"מ מרווח בין המחבר לצינור מרזב לבין תופסן המרזב.
✓ חבר תופסן על המחבר לצינור מרזב.



5

✓ חבר את הצינור לתופסן ועגן את התופסן לקיר במקומות שסימנת.



6

✓ סיכום
הרכב את זוית היציאה למרזב בסוף הקו וכוון אותו לניקוז.
עגן אותו ליציאה עם תופסן.

מומלץ

מומלץ להשתמש בברגים
32 מ"מ * 6.5 מ"מ מגולוונים
בכדי לקבע את התופסנים לקיר.

עקרון הרכבה מאחור לקדימה

השחל את המרזב לחלק האחורי של
התופסן ולחץ עליו עד לנעילה בחלק
הקדמי (שקרוב אליך).